

Чехол для кресла без подлокотников

МАТЕРИАЛЫ

- Декоративная ткань
- Ткань подходящего цвета для двусторонних чехлов для подушек (по желанию)
- Декоративный плетеный шнур
- Тонкий шнур для натягивания чехла на сиденье
- Булавки с Т-образной головкой

Вам потребуется приблизительно:

- На кресло без подлокотников от 4,6 м до 5,5 м ткани
- На кресло с подлокотниками от 5,5 м до 7,35 м ткани
- На кресло двойной ширины от 9,15 м до 11 м ткани
- Для софы от 14,65 м до 18,3 м ткани
- Для каждой подушки отдельно от 0,95 м до 1,4 м ткани
- Дополнительно: ткань для совмещения рисунков.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРАЖА

Произведите обмер софы или кресла по следующим их частям: доска сиденья; оборка спереди и сзади; высота кресла спереди и сзади; верхняя, боковая и нижняя стороны диванной подушки. Для диванов и кресел с подлокотниками измерьте также размеры подлокотников и боковой части. Добавьте 7,5 см на припуски для всех швов и подгибки низа.

РАСКРОЙ И ДРАПИРОВКА

На драпировочную ткань нанесите маркером с легко удаляющейся краской стрелку, указывающую направление рисунка. Убедитесь, что на каждой детали изделия направление рисунка правильное. Если деталь состоит из двух частей, раскроите два полотнища необходимой длины. Одно полотнище разрежьте на половину ширины и притачайте эти половинки с каждой стороны второго полотнища.

На кресле без подлокотников начните драпировать доску сиденья и саму оборку. Ткань должна ложиться на пол не менее чем на 2,5 см (припуск для подгибки низа).

На углах уложите ткань ровными складками. Маркером разметьте на ткани линию нижнего края вокруг сиденья там, где ткань касается пола. Лишнюю ткань припусков подгибки низа обрежьте. Дважды заверните на изнаночную сторону припуски шириной 1,3 см, приутюжьте сгибы и притачайте в край.

Повторите ту же операцию для спинки кресла, драпируя ткань сначала спереди до доски сиденья, а затем сзади, до пола. Задрапируйте углы и обработайте подгибкой нижний край.



Маркером с легко удаляющейся краской разметьте линию соприкосновения ткани с полом и затем линию припусков подгибки низа.

Чехлы для подушек на сиденье


Измерьте ширину подушки и обе боковые стороны в двух направлениях и добавьте 30,5 см. Выкроите две детали по этим размерам, закруглив углы. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, стачайте их на расстоянии 1,3 см от срезов, оставив в шве открытым участок длиной 15 см для выворачивания. Деталь выверните на лицевую сторону. Для кулиски под шнур

прострочите на расстоянии 1,3 см от края, оставив в шве отверстие длиной 7,5 см.

Для односторонних чехлов раскроите одну деталь такого же размера, обметайте срезы зигзагом или оверлоком, заутюжьте на изнаночную сторону на ширину 1,3 см и притачайте, образуя кулиску. В кулиску проденьте шнур.



Отрежьте шнур для стягивания чехла длиной, слегка большей, чем периметр чехла. Прикрепите к одному концу шнура английскую булавку и проденьте шнур в кулиску.

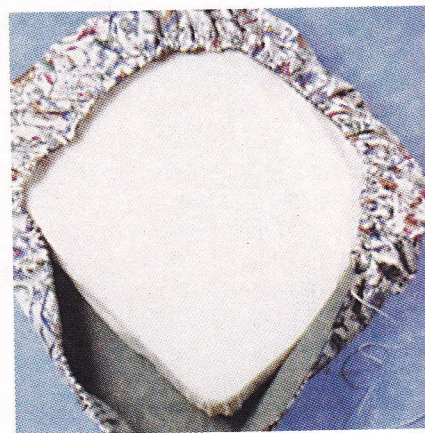

Положите подушку сиденья на изнаночную сторону чехла, затяните шнур, расправляя вокруг подушки складки. Соберите большие складки по углам и пригладьте их руками. Завяжите шнур и спрячьте концы под чехол.